


RF dotykowy pilot RGB i RGBW SR-2819S


Przed instalacją upewnij się, że zasilanie jest odłączone. Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Instalacja powinna zostać przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie manipuluj przy nim i złóż reklamację. Produkt należy zainstalować zgodnie z instrukcjami.

Funkcje

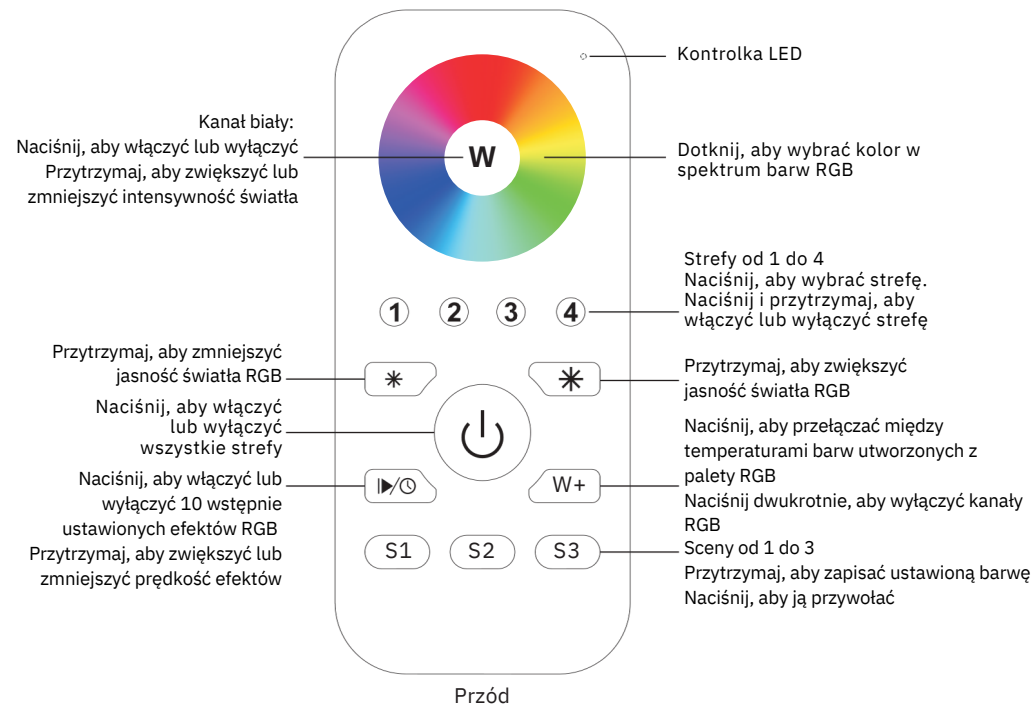

Montaż

W tylnej części uchwytu magnetycznego znajdują się otwory umożliwiające solidne zamocowanie. Otwór ma rozmiar na wkręt M3. Uchwyt można umieścić na haczyku lub przykleić taśmą dwustronną. Pilot jest mocowany w uchwycie za pomocą magnesu.

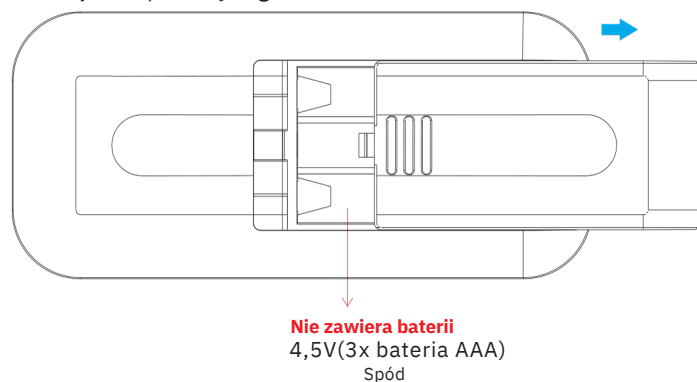

Informacje techniczne


Wilgotność otoczenia	8% - 80%
Temperatura otoczenia	0 ~ 40°C
Napięcie zasilania	4,5V (3x bateria AAA)
Częstotliwość pracy	434/869,5/916,5MHz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	120 x 55 x 17 mm
Stopień ochrony	IP20

Właściwości


- Sterowanie taśmami i lampami RGB i RGBW
- Sterowanie 4 strefami
- Zasięg między odbiornikiem do 20 m
- Możliwość sparowania z nieograniczoną liczbą odbiorników
- Kompatybilny z wszystkimi uniwersalnymi odbiornikami radiowymi
- Wysoko czułe, stabilne, szybkie, dokładne i niezawodne sterowanie

Wymiary

Uchwyt magnetyczny

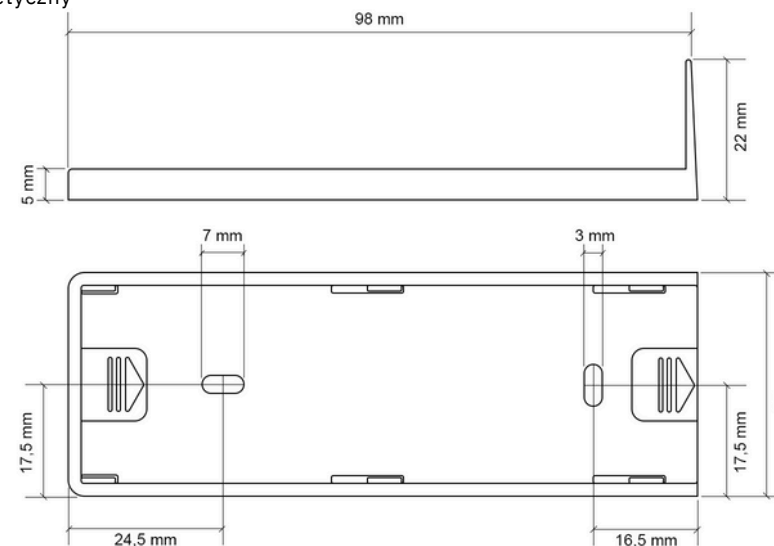

Pilot

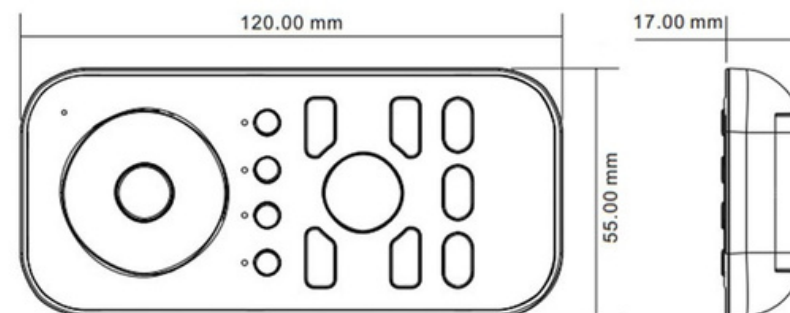


Instrukcja parowania

Krok 1: Podłącz odbiornik RF zgodnie ze schematem podłączenia - zapoznaj się z instrukcją odbiornika RF, z którym chcesz sparować urządzenie (jeden odbiornik może być sparowany z maksymalnie 8 pilotami).

Krok 2: Włóż baterie do pilota.

Krok 3: Włącz pilot za pomocą przycisku  i poczekaj, aż się zaświeci kontrolka. Wtedy pilot będzie gotowy do sparowania.

Parowanie z odbiornikiem RF

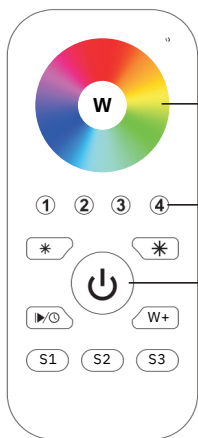


Krok 2: Naciśnij przycisk „**Learning Key**” na odbiorniku radiowym lub włącz i wyłącz odbiornik 3 razy z rzędu.

Krok 4: Dotknij panelu dotykowego, aby wybrać barwę. Oprawa LED krótko zamiga - to znak prawidłowego sparowania z wybraną strefą.

Krok 3: Wybierz strefę (na przykład strefę 4)

Krok 1: Włącz pilot przyciskiem.

Parowanie z odbiornikiem radiowym – metoda 2

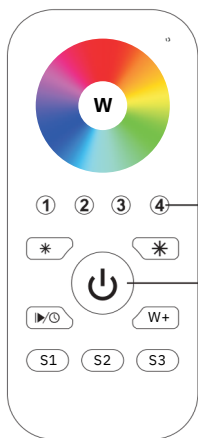

Krok 1: Podłącz odbiornik RF zgodnie ze schematem podłączenia - zapoznaj się z instrukcją odbiornika RF, z którym chcesz sparować urządzenie (jeden odbiornik może być sparowany z maksymalnie 8 pilotami).

Krok 3: Wyłącz i włącz odbiornik radiowy.

Krok 4: Naciśnij dwukrotnie przycisk wybranej strefy (na przykład strefy 4). Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk strefy przez 10 sekund. Oprawa LED krótko zamiga - to znak prawidłowego sparowania z wybraną strefą.

Krok 2: Włącz pilot przyciskiem.

Usunięcie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Learning Key**” na odbiorniku radiowym przez co najmniej 3 sekundy, aż oprawa LED zamiga dwukrotnie. Wtedy usuwanie parowania zakończy się pomyślnie.

Zapisywanie barwy/sceny/trybu




Krok 3: Ustaw żądany kolor i intensywność jasności.

Krok 2: Wybierz strefę (na przykład strefę 4).

Krok 1: Włącz pilot przyciskiem.

Krok 4: Przytrzymaj przycisk sceny (na przykład sceny 3), aby zapisać wybrane ustawienia. Oprawa LED zamiga - oznacza to, że zapis został wykonany prawidłowo.

Przywołanie zapisanej barwy/sceny/trybu

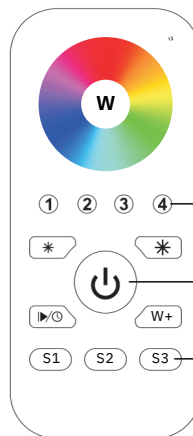


Krok 2: Wybierz strefę (na przykład strefę 4).

Krok 1: Włącz pilot przyciskiem.



Krok 3: Wybierz scenę (na przykład scenę 3). Oprawa automatycznie przywoła z pamięci zapisany kolor i intensywność jasności lub temperaturę barwową.

Możliwość sparowania z wieloma odbiornikami

1) Więcej odbiorników w 1 strefie, np. pokój




Strefa 1

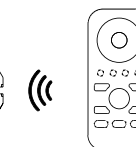


Pilot radiowy


2) Dwa i więcej odbiorników radiowych w dwóch oddzielnych strefach, np. pokoje



Strefa 2



Strefa 3



Strefa 4



Pilot radiowy

Opis zaprogramowanych efektów RGB

TRYB 1: Dwa dowolne kolory RGB stopniowo zwiększają i zmniejszają jasność.

TRYB 2: Wszystkie trzy kolory RGB stopniowo zwiększają i zmniejszają jasność.

TRYB 3: Wszystkie trzy kolory RGB naprzemiennie zwiększają i zmniejszają jasność.

TRYB 4: Szybkie miganie kolorów RGB.

TRYB 5: Wszystkie trzy kolory RGB stopniowo zwiększają i zmniejszają jasność, jeden po drugim.

TRYB 6: Wszystkie trzy kolory RGB zapalają się sekwencyjnie z rosnącą jasnością.

TRYB 7: Wszystkie trzy kolory RGB stopniowo zmniejszają jasność.

TRYB 8: Trzy kolory RGB szybko się zmieniają.






TRYB 9: Stopniowe przejścia między kolorami R i B ze stopniowym zmniejszaniem i zwiększaniem jasności, następnie przełączanie na G i ponownie naprzemiennie między R i B.

TRYB 10: Niebieski stopniowo zanika, po czym następuje przejście między G i B, a następnie naprzemiennie między R i G ze stopniowym wzrostem jasności.

Zaprogramowane efekty RGB

Sekwencyjne przechodzenie od TRYBU 1 do TRYBU 10.

Powtarzanie w kółko.



Zawartość opakowania

- Pilot
- Uchwyt magnetyczny
- !! Opakowanie nie zawiera baterii !!

Uwaga

Jak zapobiec zakłócaniu jednokolorowej taśmy LED przez sterownik RGBW?

Podczas parowania jednokolorowej taśmy LED ze sterownikiem jednokolorowym mogą wystąpić zakłócenia, jeśli w pobliżu znajduje się sterownik RGBW. Sterownik RGBW może przejąć kontrolę nad jednokolorową taśmą i wywołać na niej zaprogramowany efekt RGB. Tego zakłócenia nie można zatrzymać za pomocą jednokolorowego sterownika.

W celu usunięcia należy skorzystać z poniższych instrukcji:

- Sparuj sterownik RGBW z odbiornikiem taśmy jednokolorowej zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Parowanie z odbiornikiem radiowym – metoda 2”. Po sparowaniu sterownika z odbiornikiem naciśnij dowolny kolor na palecie kolorów sterownika.
- Odłącz pilot od odbiornika taśmy jednokolorowej i sparuj odbiornik taśmy jednokolorowej z pilotem jednokolorowym.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa

Urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed instalacją upewnij się, że dysponujesz umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego podłączenia urządzenia. Nigdy nie podłączaj urządzenia pod napięciem, a przed uruchomieniem upewnij się, że wszystko jest prawidłowo podłączone. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj urządzenia, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w temperaturach, które mogą powodować kondensację pary wewnątrz. Kondensacja pary wewnątrz i na zewnątrz urządzenia stwarza ryzyko zwarcia lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli urządzenie jest wilgotne, nie należy go używać do momentu całkowitego wyschnięcia. Urządzenie należy instalować i używać wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Symbol umieszczony na produkcie i jego akcesoriach, opakowaniu lub oryginalnych dokumentach oznacza, że produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad komunalny. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju. Nie należy wyrzucać starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Utylizacja odpadów jest regulowana przez Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm. oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU (WEEE)

Deklaracja zgodności



Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej, a mianowicie dyrektywami 2014/53/UE (RED), 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) i 2011/65/UE (RoHS), które obowiązują w zależności od zastosowania produktu.

Niniejszy produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa określone w powyższych dyrektywach. Deklaracja zgodności i inne dokumenty są dostępne w sklepie internetowym dostawcy lub można o nie poprosić w dziale obsługi klienta.

Dostawca: LUXIFER sp. z o.o. | Główna 59 | Kudowa-Zdrój, 57-350 | www.luxifer.pl | info@luxifer.pl