


RF dotykowy pilot LED SR-2819SDIM


Przed instalacją upewnij się, że zasilanie jest odłączone. Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Instalacja powinna zostać przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie manipuluj przy nim i złóż reklamację. Produkt należy zainstalować zgodnie z instrukcjami.

Funkcje

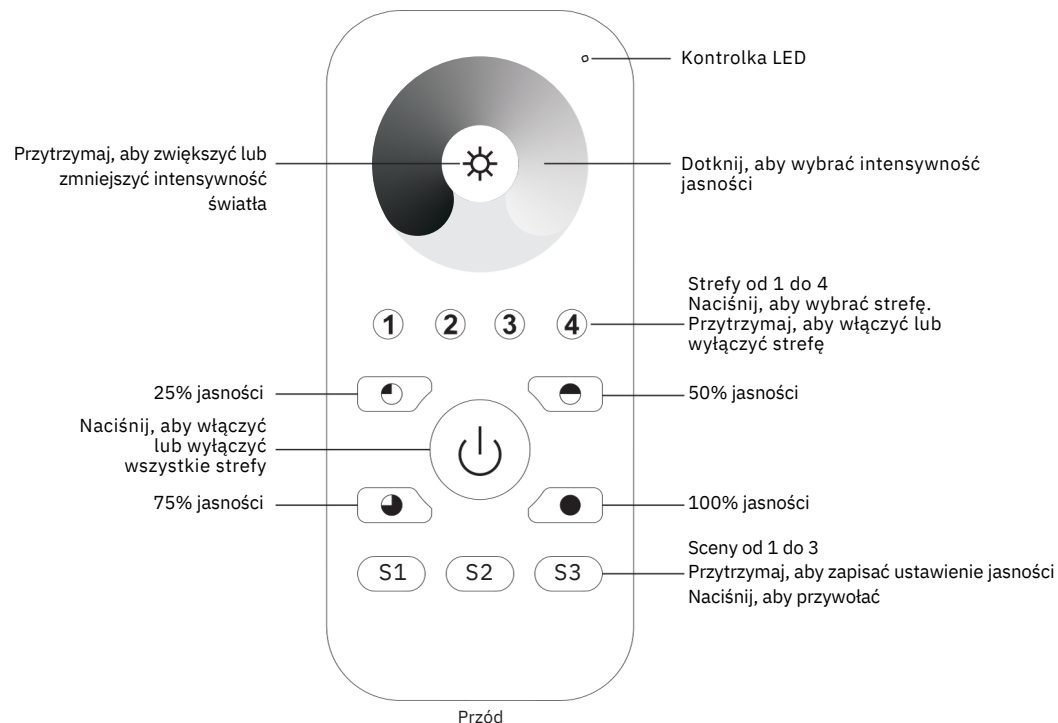

Montaż

W tylnej części uchwytu magnetycznego znajdują się otwory umożliwiające solidne zamocowanie. Otwór ma rozmiar na wkręt M3. Uchwyt można umieścić na haczyku lub przykleić taśmą dwustronną. Pilot jest mocowany w uchwycie za pomocą magnesu.

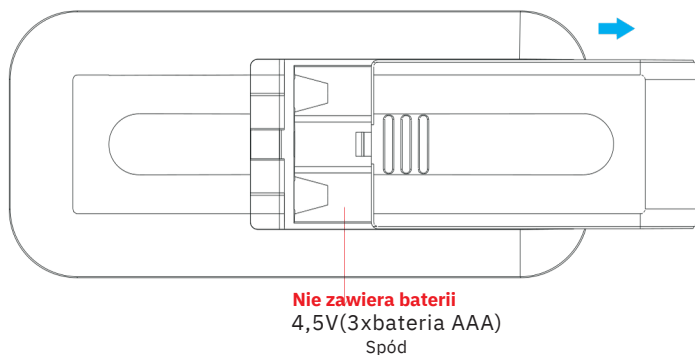


Informacje techniczne

Wilgotność otoczenia	8%- 80%
Temperatura otoczenia	0 ~ 40°C
Napięcie zasilania	4,5V (3x bateria AAA)
Częstotliwość pracy	434/869,5/916,5MHz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	120 x 55 x 17 mm
Stopień ochrony	IP20


Właściwości

- Sterowanie jednokolorowymi oprawami i taśmami LED
- Sterowanie do 4 stref - osobno lub synchronicznie
- Możliwość zapisania jasności dla 3 scen
- Zasięg między odbiornikiem do 20 m
- Możliwość sparowania z nieograniczoną liczbą odbiorników
- Kompatybilny z wszystkimi uniwersalnymi odbiornikami radiowymi
- Wysoce czułe, stabilne, szybkie, dokładne i niezawodne sterowanie

Wymiary

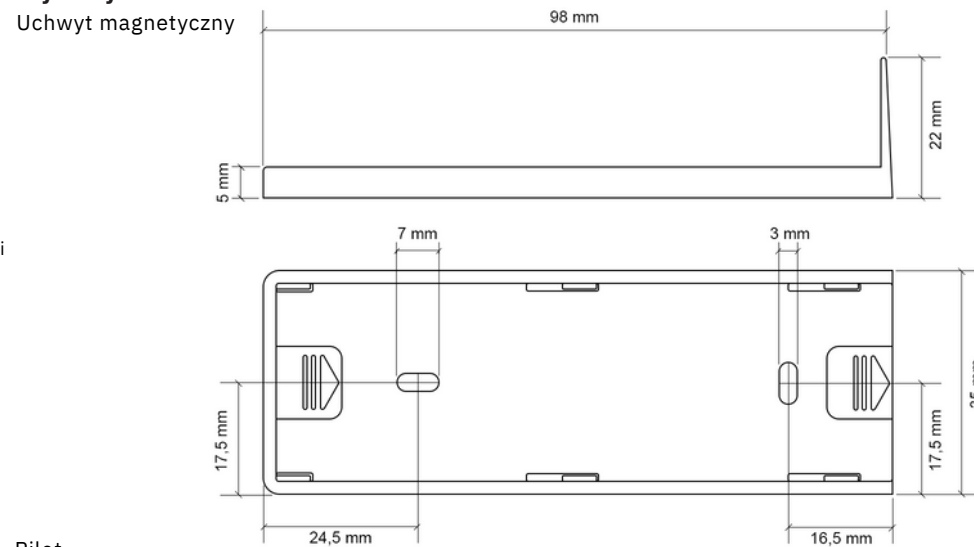

Pilot

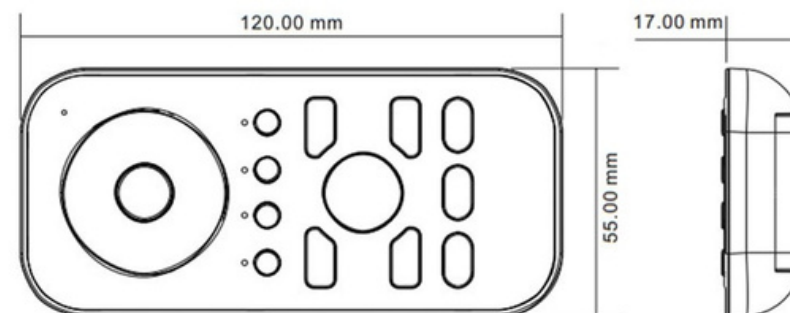


Instrukcja parowania

Krok 1: Podłącz odbiornik RF zgodnie ze schematem podłączenia - zapoznaj się z instrukcją odbiornika RF, z którym chcesz sparować urządzenie (1 odbiornik może być sparowany z maksymalnie 8 pilotami).

Krok 2: Włóż baterie do pilota

Krok 3: Włącz pilot za pomocą przycisku  i poczekaj aż zaświeci się kontrolka LED. Oznacza to, że pilot jest gotowy do parowania.

Parowanie z odbiornikiem RF

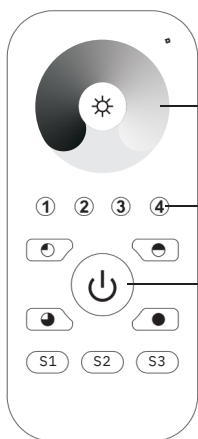


Krok 2: Naciśnij przycisk „Learning Key” na odbiorniku radiowym lub włącz i wyłącz odbiornik 3 razy z rzędu.

Krok 4: Dotknij panelu dotykowego, aby wybrać intensywność jasności. Oprawa LED krótko zamiga - to znak prawidłowego sparowania z wybraną strefą.

Krok 3: Wybierz strefę (na przykład strefę 4).

Krok 1: Włącz pilot przyciskiem.

Parowanie z odbiornikiem radiowym – metoda 2

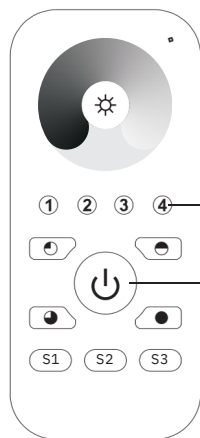

Krok 1: Podłącz odbiornik RF zgodnie ze schematem podłączenia - zapoznaj się z instrukcją odbiornika RF, z którym chcesz sparować urządzenie (jeden odbiornik może być sparowany z maksymalnie 8 pilotami) i włóż baterie do pilota.

Krok 3: Wyłącz i włącz odbiornik radiowy.


Krok 4: Naciśnij dwukrotnie przycisk wybranej strefy (na przykład strefy 4). Oprawa LED krótko zamiga - to znak prawidłowego sparowania z wybraną strefą.

Krok 2: Włącz pilot przyciskiem.

Usunięcie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Learning Key” na odbiorniku radiowym przez co najmniej 3 sekundy, aż oprawa LED zamiga dwukrotnie. Wtedy usuwanie parowania zakończy się pomyślnie.

Zapisywanie sceny

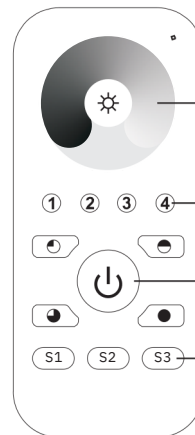


Krok 3: Ustaw żądaną intensywność jasności.

Krok 2: Wybierz strefę (na przykład strefę 4).

Krok 1: Włącz pilot przyciskiem.

Krok 4: Przytrzymaj przycisk sceny (na przykład scena 3), aby zapisać wybrane ustawienia. Oprawa LED zamiga - oznacza to, że zapis został wykonany prawidłowo.

Przywołanie zapisanej sceny

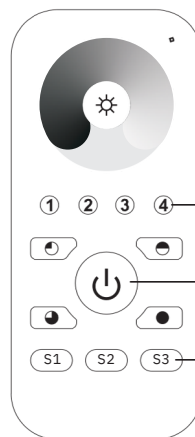


Krok 2: Wybierz strefę (na przykład strefę 4).

Krok 1: Włącz pilot przyciskiem.


Krok 3: Wybierz scenę (na przykład scenę 3). Oprawa automatycznie przywoła z pamięci zapisane natężenie światła.

Możliwość sparowania wielu odbiorników

1) Więcej odbiorników w 1 strefie, np. pokój

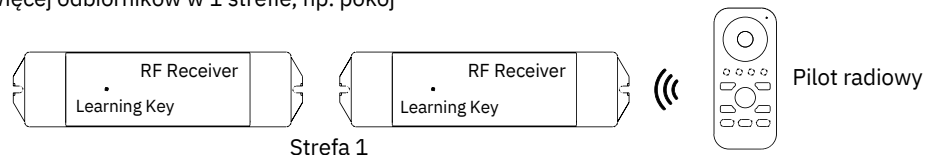

2) Dwa i więcej odbiorników radiowych w dwóch i więcej oddzielnych strefach, np. pokoje

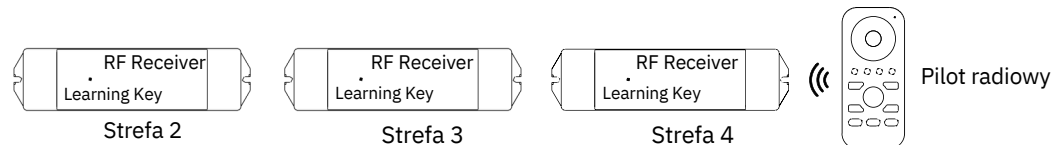

Zawartość opakowania

- Pilot
- Uchwyt magnetyczny
- !! Opakowanie nie zawiera baterii !!

Ostrzeżenie bezpieczeństwa

Urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed instalacją upewnij się, że dysponujesz umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego podłączenia urządzenia. Nigdy nie podłączaj urządzenia pod napięciem, a przed uruchomieniem upewnij się, że wszystko jest prawidłowo podłączone. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj urządzenia, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w temperaturach, które mogą powodować kondensację pary wewnątrz. Kondensacja pary wewnątrz i na zewnątrz urządzenia stwarza ryzyko zwarcia lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli urządzenie jest wilgotne, nie należy go używać do momentu całkowitego wyschnięcia. Urządzenie należy instalować i używać wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Symbol umieszczony na produkcie i jego akcesoriach, opakowaniu lub oryginalnych dokumentach oznacza, że produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad komunalny. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju. Nie należy wyrzucać starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Utylizacja odpadów jest regulowana przez Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm. oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU (WEEE)

Deklaracja zgodności



Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej, a mianowicie dyrektywami 2014/53/UE (RED), 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) i 2011/65/UE (RoHS), które obowiązują w zależności od zastosowania produktu.

Niniejszy produkt spełnia wszystkie wymogi techniczne i bezpieczeństwa określone w powyższych dyrektywach. Deklaracja zgodności i inne dokumenty są dostępne w sklepie internetowym dostawcy lub można o nie poprosić w dziale obsługi klienta.

Dostawca: LUXIFER sp. z o.o. | Główna 59 | Kudowa-Zdrój, 57-350 | www.luxifer.pl | info@luxifer.pl