

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu KOPRO



Profil (A)



Zaślepka (B)



Osłona (C)



Taśma LED (D)



Sprężyna (E)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl


1. Wywierć otwory na powierzchni montażowej (min. \varnothing 10 mm) na zamocowanie profilu.

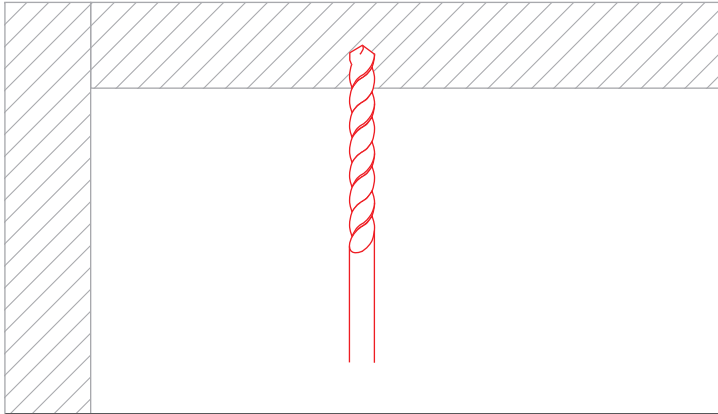


2. Wywierć otwory montażowe w profilu.

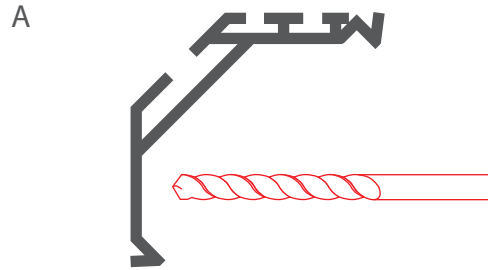

3. Wklej taśmę LED (D),

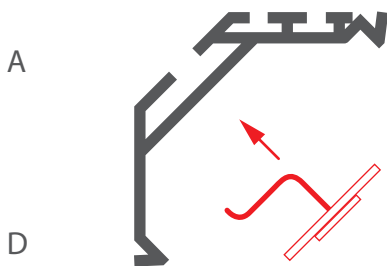

4. Podłączyć zasilanie, następnie umieścić profil za pomocą sprężyn w wcześniej przygotowanych otworach.

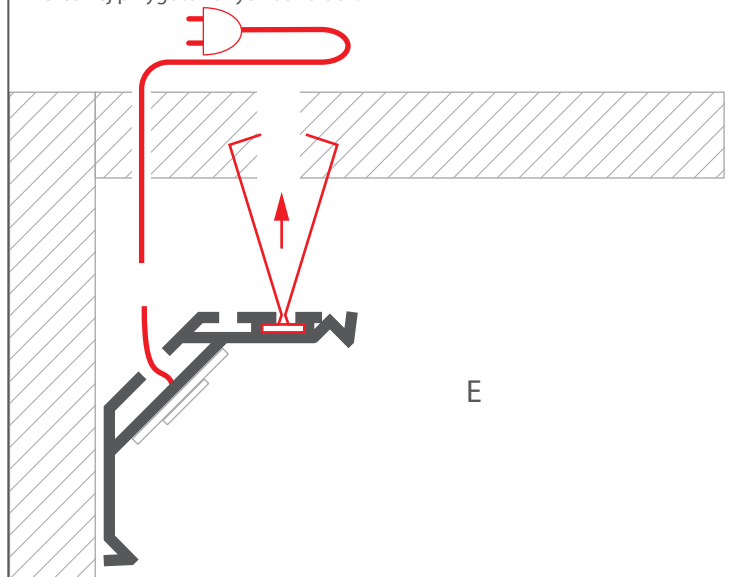

5. Załóż osłonkę (C) oraz zaślepkę (B).

