

### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu KRAV-05IN



Profil (A)



Zaślepka (B)




Taśma LED (C)

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)


**1.** Wklej taśmę LED (C) do dolnej części profilu (A) i wyprowadź przewód zasilający .

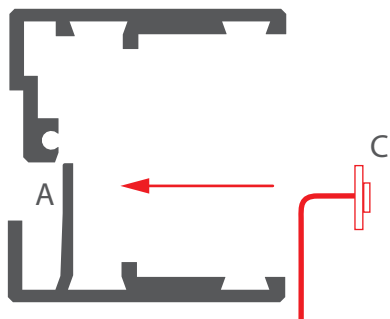


**2.** Odtłuść szycę i przyklej górną część profilu (A).

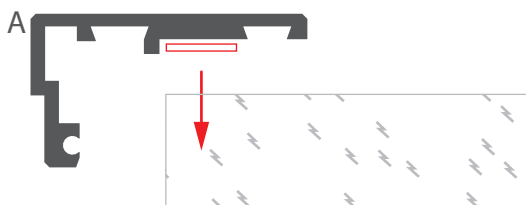

**3.** Przyklej dolną część profilu (A).

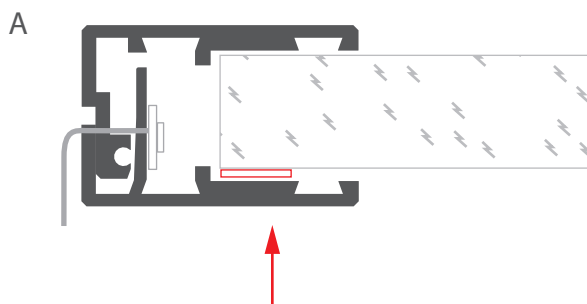

**4.** Załóż zaślepki (B).

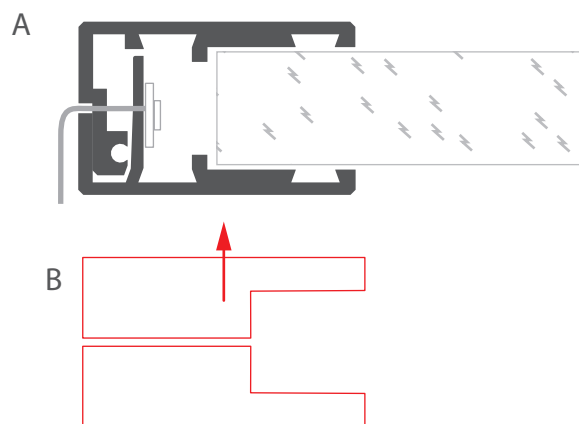

**5.** Podłącz zasilanie.

