

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu KRAV-56



Profil (A)



Zaślepka (B)




Taśma LED (C)

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl


1. Wklej taśmę LED (C) do górnej części profilu (A) i wyprowadź przewód zasilający .

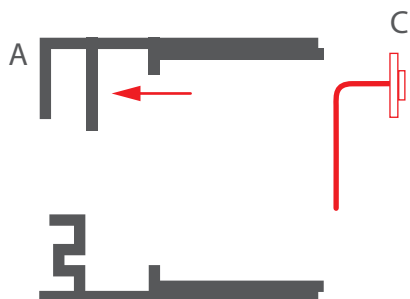


3. Odtłuść szycę i przyklej górną część profilu (A).

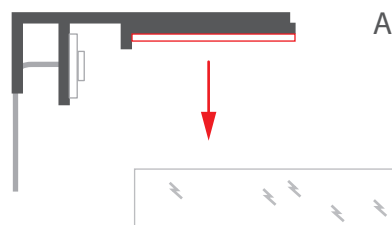

4. Przyklej dolną część profilu (A).

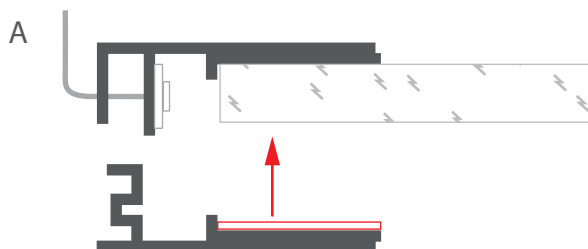

5. Załóż zaślepkę (B).

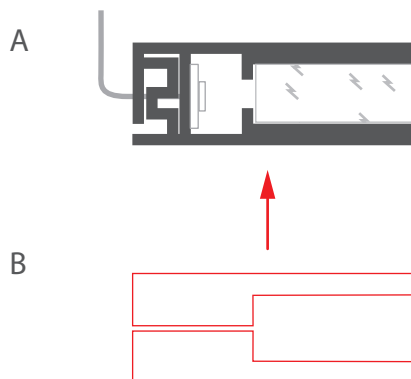

6. Podłącz zasilanie.

