



### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu LOC-30

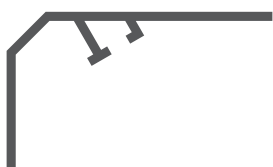

Listwa montażowa (A)

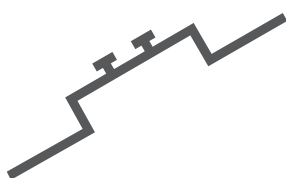

Profil (B)



Taśma LED (C)



Ośłona (D)



Zatrząsk (E)



Zaślepka (F)


### Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt


**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.  
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)


**1.** Wywierc otwór w listwie montażowej (A)

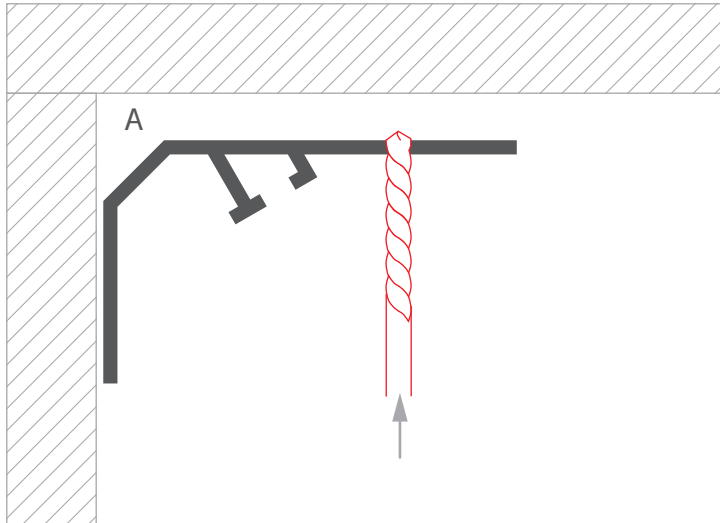

**2.** Odpowiednimi wkrętami przykręć listwę do powierzchni. Przewierć profil (B) w celu wyprowadzenia przewodu zasilającego.

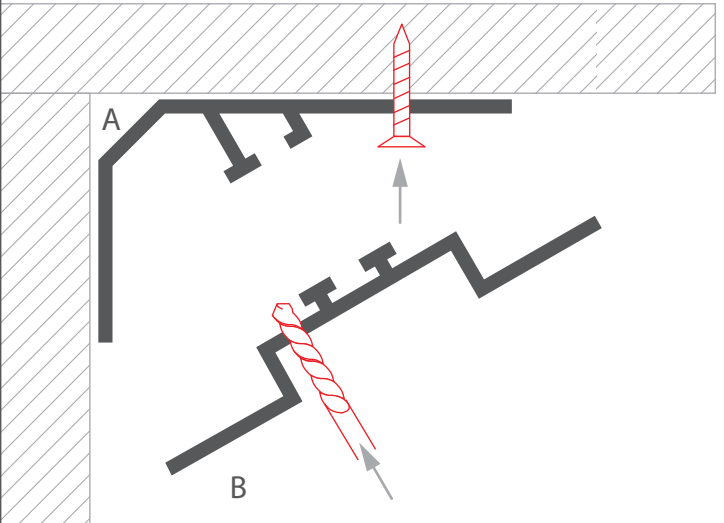

**3.** Umieść zatrzaski (E) w profilu (B), następnie przyklej taśmę LED (C) i wyprowadź przewód zasilający. Ilość zatrzasków powinna wynosić: 4 dla profili 1-metrowych, 9 dla 2-metrowych oraz 14 dla 3-metrowych. Pierwszy i ostatni zatrzask powinny znajdować się ok. 5-7 cm od końców profilu.

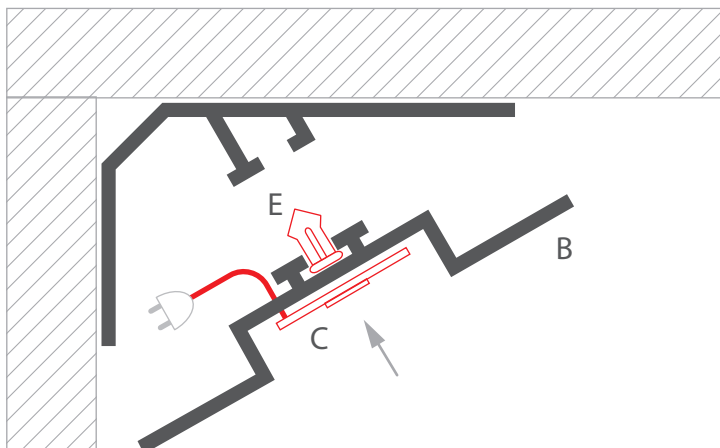

**4.** Wepnij profil w listwę, umieść osłonę (D) w profilu i załóż zaślepkę (F)

