



Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu LOKOM

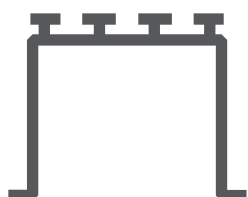

Profil (A)



Zaślepka (B)

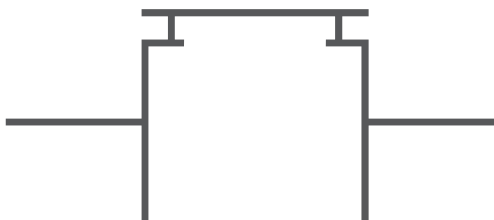

Listwa montażowa (C)



Zaślepka techniczna (D)



Taśma LED (E)



Ośłona (F)



Zatrząsk (G)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka
- wkrętarka/śrubokręt

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl


1. Wykonaj otwory w profilu (A) i listwie technicznej (C) na przewód zasilający.

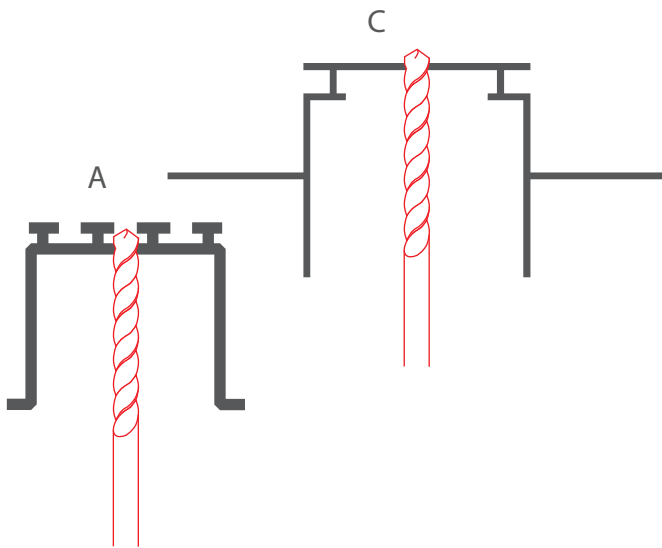


2. Załóż zaślepkę (D) na listwę montażową (C), a następnie zamontuj profil na miejsce i wkręć wkręty.

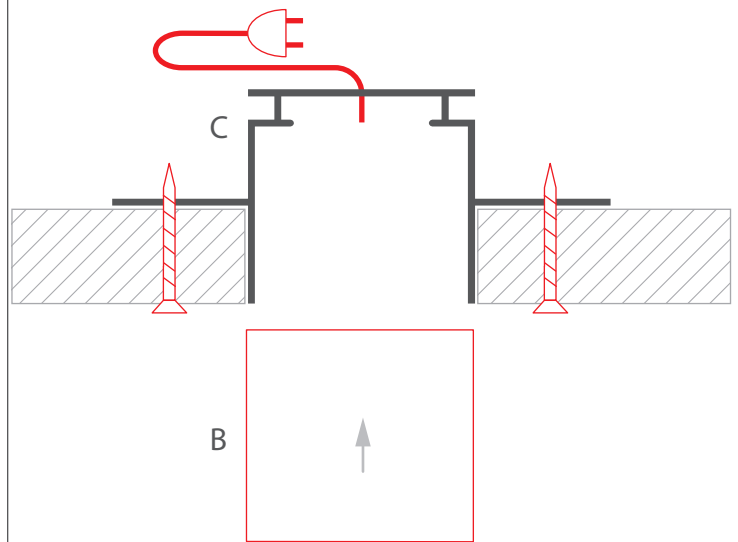

3. Załóż zatrzask (G) do profilu (A).

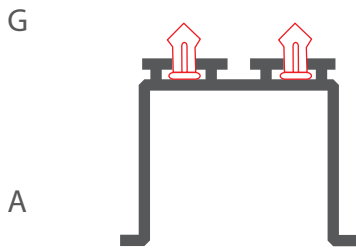

4. Wklej taśmę LED (E), umieść osłonę (F), załóż zaślepkę (B).

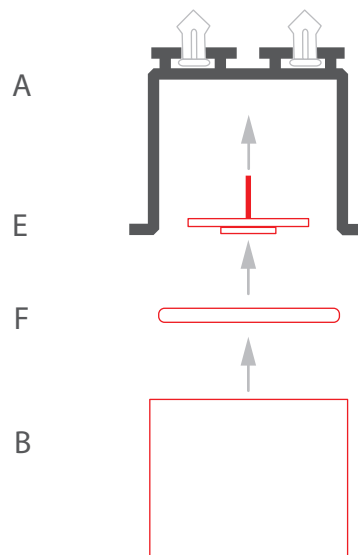

5. Podłącz zasilanie i umieść profil (A) w listwie montażowej (C).

